

לפעילות תקינה של המדפסת יש לוודא :



סרט הדיו מתוח



סרט הדיו לא מתוח


1. על סרט הדיו להיות מתוח.
סרט הדיו הוא הסרט השחור שמתחת לסרט הלבן



הערה: למתיחת סרט הדיו סובב את הגלגל המשונן בכיוון השעון



2. על סרט המדבקה הלבן לעבור מתחת לשיניים השחורות.

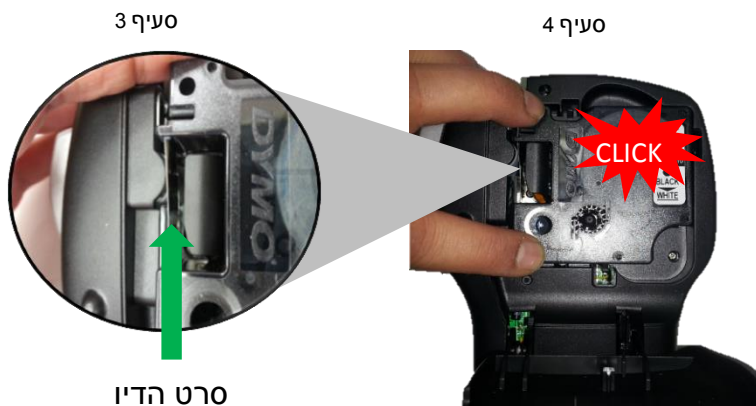

סרט הדיו
נשאר מתוח

3. בהכנסת מחסנית יש לוודא שסרט הדיו נשאר מתוח ושאינו נוגע בראש ההדפסה ומתקמט.

4. דחוף את המחסנית עד הסוף. עד להישמע 'קליק'.

5. במהלך הדפסת מדבקה, המתן וחתוך את המדבקה רק בגמר ההדפסה.

זכור - יש להחזיר לערכה את כל המחסניות גם המלאות וגם הריקות

סרט דיו שאינו מתוח יחתך ואז יתכנו שני מצבים :

מה לעשות?	תיאור	המחשה
<p>המשך כרגיל</p> <p>כל עוד ההדפסה ברורה וסרט הדיו לא נתקע במדפסת.</p>	<p>סרט הדיו יוצא ביחד עם המדבקה הלבנה</p>	
<p>עצור !</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוצא את המחסנית. 2. הסר את סרט הדיו עד לחשיפת גליל הגומי 3. הכנס מחסנית חדשה. 	<p>המדבקה הלבנה לא יוצאת</p> <p>סרט הדיו מלופף על גליל הגומי ואין חיכוך לדחיפת המדבקה</p>	 <p>סרט דיו מלופף על גליל הגומי הלבן</p>

זכור - יש להחזיר לערכה את כל המחסניות גם המלאות וגם הריקות